

ゴミ捨て・お手入れガイド

※イラストはMC-SS310GXです。MC-SS210G/SS331GSとは異なります。

電気掃除機（家庭用）

MC-SS310GX
品番 MC-SS210G
MC-SS331GS

ゴミ捨て・お手入れは
こまめに！


ゴミ捨て

確認する

目安は、
週に一度



「ゴミすて」ラインを確認する

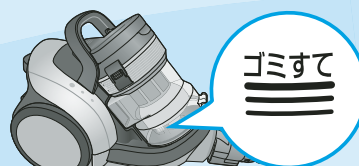


「ゴミすて」ラインを
超える前に捨ててね！

ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

取り外し

1 ハンドルを上げて

2 持ち上げる


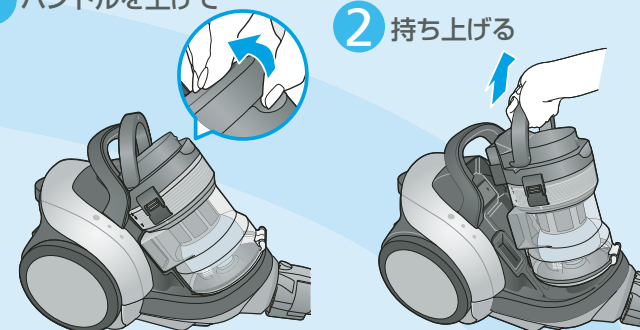


取り付け

7 ハンドルを戻す

6 本体にセットする

5 底ぶたを閉める

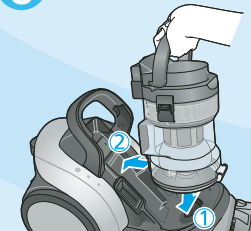


●ダストボックスのハンドルを
立てたまま本体にセットして
ください。

ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込みません。


ゴミを捨てる

4 お手入れブラシで
ゴミやほこりを取り除く

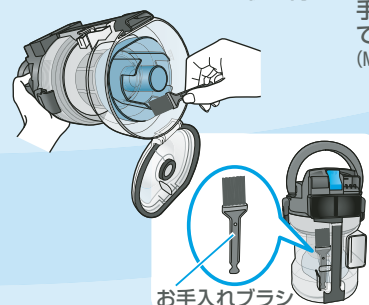

●髪の毛などが巻きついてゴミが取れない
場合は、お手入れ(裏面)してください。

3 ゴミすてボタンを押し、
ゴミを捨てる

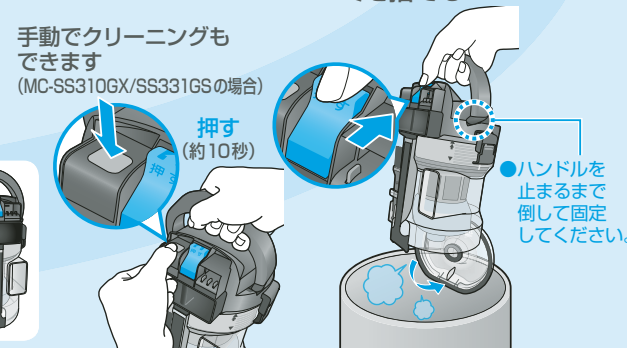

お手入れ (ダストボックス)

ふだんは掃除機が 自動お手入れ!


コンセント差し込み直後：(ブーン音) 1回
運転「切」時：(ブーン音) 2回

ゴミ捨て・お手入れは
こまめに!

ブリーツフィルターをたたいて(ブーン)、
内部のフィルターのゴミを落とします

お手入れの目安は...


ランプ(赤)が
光ったら...

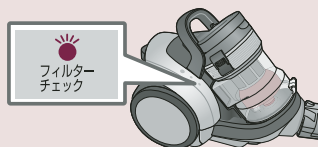

■ゴミを捨てても
吸込力が回復しないとき

■下記のゴミを
多量に吸わせたとき
・湿ったゴミ ・粉 ・砂ゴミ
・土ほこり ・ペット毛 など

■ゴミすてラインを
超えて吸い続けたとき

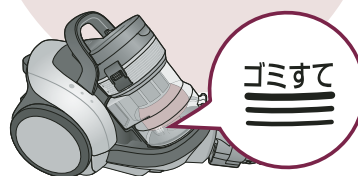

取り外し

- 1 フックを外す
 - 2 ふたを外す
 - 3 ツマミを持って 上へ外す
 - 4 ツマミを持って 左に止まるまで 回して上へ外す
- 変形する場合がありますので、
強くにぎりすぎないでください。

お手入れ

- 1 お手入れブラシで
ゴミを取る
 - 2 軽くはたいて
ほこりを落とす
- 汚れが気になるときは、水洗いも
できます(取扱説明書参照)
- 水洗い ○
- 水洗い ×

取り付け

- 1 ↓と↑を合わ
せて取り付け、
右へ止まるまで回す
 - 2 ▼と▲を合わせる
 - 3 つめを凸部に引っ掛け、
フックを掛ける
- 変形する場合がありますので、
強くにぎりすぎないでください。
- お願い
●ネットフィルター・ブリーツフィルターを
必ずセットしてふたを閉めてください。